

## DIY 無線安全電話自動通報器

**另可選用煙霧及可燃氣感應器**  
**最多可接 30 個無線感應器**

## 1. 包裝內容

## 1.1 標準包裝：


- (1) 主機一台(黑、白)
- (2) 警報器(高音喇叭)
- (3) 變壓器一個
- (4) 電話線一條
- (5) 遙控器二個
- (6) 遠紅外線移動感測器一台
- (7) 無線門磁一個

## 1.2 選用項目：


- (1) 遙控器
- (2) 警報器(高音喇叭)
- (3) 遠紅外線移動感測器
- (4) 煙霧感測器
- (5) 可燃氣感測器
- (6) 無線門磁一個

## 2. 外觀說明

## 2.1 主機

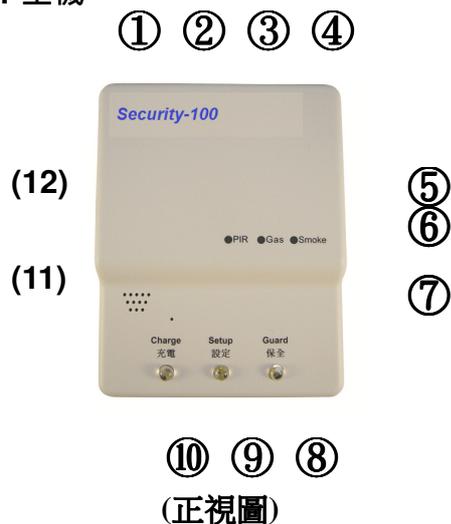

1	Phone 電話機	7	Reset 重置
2	Line In 電話線	8	Guard 防盜
3	Power 電源	9	Setup 設定
4	Antenna 天線	10	Charge LED 充電指示燈
5	Pair 配對	11	Alarm 警報器 (Option) 需另購
6	Remote Controller 遙控器 LED	12	Setup 設定

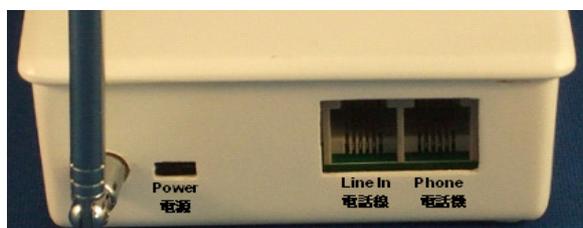

⑦

## 2.2 遙控器



配對說明：請按下主機的配對鍵⑤約 1 秒鐘放開，此時紅燈⑥亮起後熄滅，請於 30 秒內，按下遙控器的任何一個按鍵，即可完成配對。

電池規格:27A/12V

## 2.3 紅外線感測器




(On)  
開關→  
(Off)





← 偵測指示燈(綠)

固定座





配對說明：請先將紅外線感測器的開關，往下撥至 Off 的位置，然後按下主機的配對鍵⑤約 1 秒鐘放開，此時紅燈⑥亮起後熄滅，請於 30 秒內，將紅外線感測器的電源往上撥至 On 的位置，此時紅外線感測器的綠燈亮起，及可完成配對。

偵測範圍說明：角度(110°)，範圍 8 公尺。

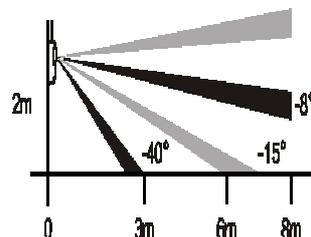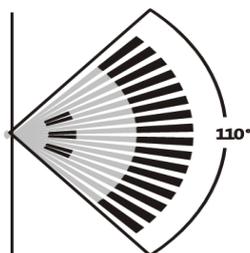

安裝位置說明：將感測器固定座插入感測器，感測器請距離地板高度 2.2 公尺。

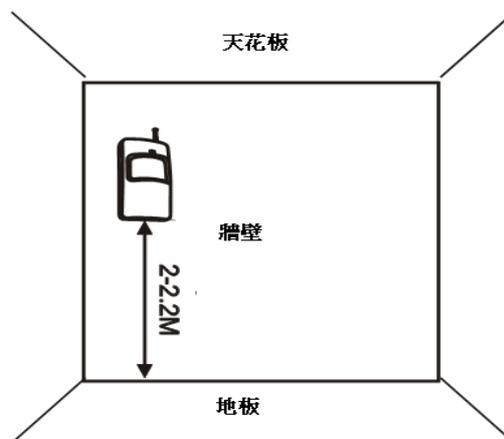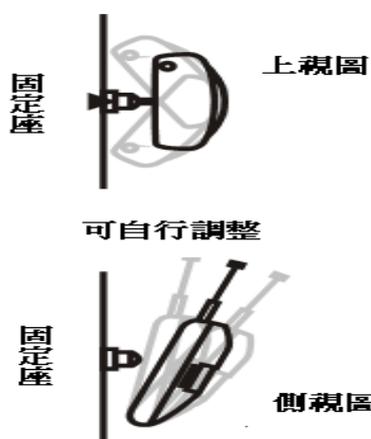

感測器電池規格及弱電告知動作說明：

◎當感測器偵測到有人闖入偵測範圍時，此時綠燈會閃滅一次並且透由無線發送訊號給主機。

◎電池規格：9V/6F22

◎當弱電發生時，指示燈為**紅燈恆亮**，此時請更換電池，以免誤動作發生。

## 2.4 煙霧感測器(選配)

動作說明：**當火災發生時**感測器偵測到煙霧濃度達到一定程度時便會觸發，觸發時可出高分貝的聲響來告知使用者。



## 2.5 可燃氣感測器(選配)

動作說明：**當瓦斯外漏發生**感測器偵測到可燃氣(EX.液化石油氣、天然氣、沼氣)達到一定濃度時便會觸發，觸發時可出高分貝的聲響及真人語音和閃燈來告知使用者。



## 2.6 警報器(高分貝蜂鳴器)


動作說明：當感測器觸發時可發出高分貝的聲響來告知使用者，以達到嚇阻的效果。



## 3. 操作步驟

### 3.1 接線順序

防盜主機

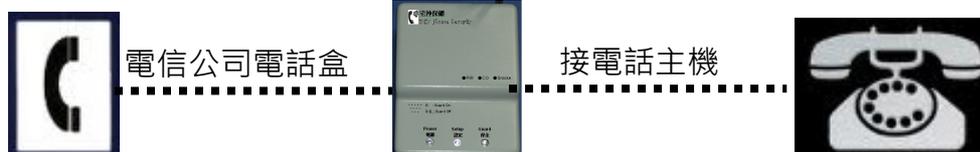

### 3.2 安裝主機：請參考 2.1 各部位編號

- (1) 變壓器插入電源座**③**，此時紅燈亮起，藍燈閃爍。
- (2) 從電信公司接線盒插入電話線插孔**②**。(分機或數位電話無法使用)
- (3) 將室內電話機插入電話線插孔**①**。
- (4) 開啟設定開關**(12)**，利用家用電話機設定通報電話及密碼，請往 On 方向推，設定細節請參考第 3.3 節，完成後開關推向 Off 方向，完成設定。
- (5) 開啟無線感應器電源。

- (6) 利用遙控器紅色按鍵啟動主機，系統進入防盜模式，開始使用。
- (7) 如需解除防盜模式，請用遙控器按下解除灰色按鍵。

### 3.3 設定通報電話號碼 (最多可設定 4 組電話)

控制碼	電話號碼	結束碼
* 01 # ~ * 04 #	XXXXXXXXXX	#
綠燈亮	綠燈熄滅	綠燈亮蜂鳴器短響一聲

開啟設定開關(12)至 On 的位置，請參考 3.2 節之(4)操作

- (1) 提起電話機話筒，按下 \* 01 # 綠燈熄滅，接著按下要通報之電話號碼(固定或行動電話均可)，不同話區時要加上區域號碼，要設定國際電話請加國碼，最多 16 碼。
- (2) 結束時請按 #，綠燈亮起同時蜂鳴器響一聲，設定完成。
- (3) 若要設定第二組電話號碼，請按下 \* 02 #，其餘步驟同上，最多可設 4 組電話，控制碼分別為 \* 03 # 或 \* 04 #，最後請按下 # 完成設定
- (4) 設定開關(12)推回 Off 位置，綠燈熄滅，掛回電話機話筒。

### 3.4 刪除通報電話號碼

- (1) 開啟設定開關(12)，請參考 3.4 節之(4)操作
- (2) 刪除所設定的第一組電話號碼，請提起電話筒按下 \* 01 # #，第 2~4 組電話依此類推。
- (3) 完成設定後掛回電話筒，設定開關(12)推回 Off 位置，綠燈熄滅。

### 3.5 設定及解除密碼

- (1) 開啟設定開關(12)，請參考 3.4 節之(4)操作
- (2) 提起電話筒按下 \* 00 #，綠燈熄滅，按下使用者所設定的密碼，最多 16 碼
- (3) 結束時請按 #，綠燈亮起同時蜂鳴器響一聲，完成設定。
- (4) 完成設定後掛回電話筒，設定開關(12)推回 Off 位置，綠燈熄滅。
- (5) 若要解除所設定的密碼，同上述步驟按下 \* 00 # # 即可。

### 3.6 設定通報器跟解除通報器

- (1) 設定通報器，按下遙控器的紅色大按鍵，此時藍燈恆亮，蜂鳴器響一聲。
- (2) 解除通報器，按下遙控器的灰色大按鍵，此時藍燈閃滅，蜂鳴器響兩聲。

### 3.7 設定啟動與關閉蜂鳴器的聲響 (初始值為啟動)

- (1) 按下遙控器的鐘響符號，蜂鳴器長響兩聲，關閉蜂鳴器聲響。
- (2) 再按下第二次鐘響符號，蜂鳴器長響一聲，啟動蜂鳴器聲響。
- (3) 本設定為循環式，依序設定。

### 3.8 使用者收到通報後之電話設定 (按下 #、0 兩種模式)

- (1) 感測器觸發後，內建蜂鳴器發出連續聲響(若在關閉蜂鳴器的模式下則不會發出聲響)，系統撥出第 1 組電話號碼，使用者接到電話的時請按下 # 或 0 或 1 鍵。  
# 字鍵：代表確認收到通報，30 秒後掛斷通報下一組電話的機制。  
0 字鍵：代表進入監聽模式，關閉蜂鳴器，監聽三分鐘。

0 字鍵：代表解除現場的蜂鳴器聲響。

- (2) 無論按下 **# 或 0 字鍵**，均會告知主機已通報成功，**主機停止撥號**。
- (3) 按下 **# 或 0 字鍵**後，使用者可按下 **1 字鍵**解除防盜(請於接聽後 **30 秒**內按下)，**4 秒**後將可由電話中聽到蜂鳴器響兩聲，解除防盜模式。
- (4) 若無人接聽，主機將依序撥打設定之 **1~4 個**通報電話號碼，持續三次循環，直到接聽者按下 **# 或 0 字鍵**，主機停止撥號。
- (5) 持續三次循環後主機將停止撥號，若再次感應時將再撥打設定之所有通報電話三次循環。

### 3.9 遠端電話撥打主機設定**啟動**或**關閉**功能：

- (1) 遠端設定：使用者可以使用手機或電話，撥入主機，等待響鈴十聲後會自動接聽，請於 **20 秒**內按下密碼(請參考第 3.5 節自行設定之密碼)，**EX.密碼為 1234 則請於接聽後輸入 1234 #**，若無密碼則主機不會自動接聽，密碼正確蜂鳴器將於 **4 秒**後發出短聲響兩聲，表示密碼正確，若不正確，請重新輸入一次密碼。
- (2) 設定防盜：按下 **1 字鍵**，主機由**啟動**←→**關閉**循環設定，以蜂鳴器聲響次數判斷設定之模式，響一聲表示啟動，響兩聲表示關閉。
- (3) 設定蜂鳴器：按下 **2 字鍵**，蜂鳴器由**啟動**←→**關閉**循環設定設定，以蜂鳴器聲響次數判斷設定之模式，響一聲表示啟動，響兩聲表示關閉。

**PS.** (以上動作請於 **30 秒**內完成，主機將於 **30 秒**後自動掛斷電話)

## 4 增加感測器或遙控器 (同一主機最多可加入 **30 個**無線感應器)

- (1) 感測器包含：遙控器、遠紅外線移動感測器、煙霧感測器及一氧化碳感測器，請洽經銷商購買相容產品，如非相容機種所造成之產品故障，將不負責保固。
- (2) 若要刪除所有配對的配件，請**長時間**按下主機的配對鍵，等待紅燈熄滅即可。

**5. 加裝高音貝警報器：**本主機內建之蜂鳴器可發出一般聲響，如需防入侵具嚇阻作用之高音貝警報器請洽經銷商購買相容產品，將插頭插入(11)孔內即可使用，將與蜂鳴器之設定連動，若自行加裝非相容產品造成之故障，將不負責保固。

## 6. 備用電源

- (1) 本主機內有內建鋰電池，當外部電源被拔除或停電時，約可待機 **5 個小時**(實際時間將依電池老化程度有異)。
- (2) 本備用電池僅供主機於感應器發生時撥打電話之用，無法供給家用電話機用電。
- (3) 電源供應器可持續對本電池充電，當拔除電源供應器時，**⑧**與**⑩**燈號仍可運作，屬正常現象。

## 7. 一氧化碳跟煙霧感測器的說明

當主機有加上選配的一氧化碳或者煙霧感測器的時候，當感測器觸發時，無論是設定或解除的狀態下，均會撥打電話通知使用者，使用者接到電話的時請按下 **# 或 0 字鍵**，此時話筒於 **4 秒**後會聽到 **10 聲**短促的蜂鳴器的聲響，告知使用者。

## 8. 故障排除

- (1) 系統重置：若主機無法設定或運作，請以迴紋針從⑦孔內按下重置鍵。
- (2) 插入電源供應器時燈號⑧不亮，表示電池失效，請洽經銷商維修。
- (3) 忘記主機密碼：請重新依照第 3.5 節操作，重新設定密碼。
- (4) 遙控器無法設定，請先檢查遙控器電池，如無法解決請洽經銷商。
- (5) 無法利用電話設定通報號碼：請確認接線順序(第 3.1 節)，請勿使用數位電話或在分機位置安裝。
- (6) 所有需要加裝電池的感測器，若無法正常工作時請先檢查是否電池電量不足，給于更換電池(請約 3~4 個月更換一次感測器的電池，以確保感測器的穩定度)，如無法解決請洽經銷商。
- (7) 是否使用非本公司所販售之週邊配備，造成主機故障。(若因此原因造成主機或週邊故障，本公司概不負責)